
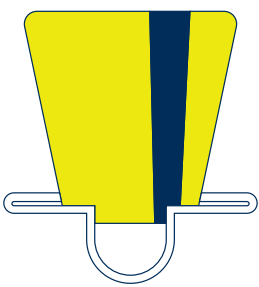
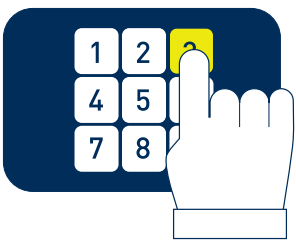

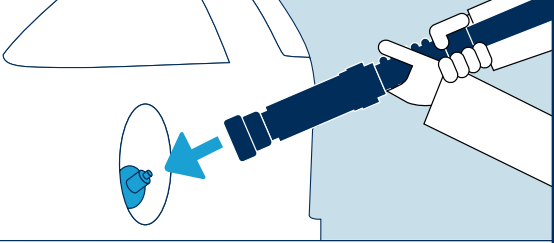


BETANKUNGSANLEITUNG REFUELLING INSTRUCTION // 700 Bar

1	 Tankkarte einführen und nach Aufforderung entnehmen. Insert card and remove when prompted.
	 Den Anweisungen auf dem Display folgen. Follow the instructions on the display.
2	 Tankpistole entnehmen Remove fill coupling Leicht nach oben schieben (1) und dann nach unten rausziehen (2). (1) Push up slightly. (2) Pull it down and out.  Tankpistole gerade auf den Tankstutzen aufsetzen. Connect fill coupling straight to the car fuel nozzle.  Automat. Verriegelung Automatic lock schnellt nach vorne. Festen Sitz überprüfen. jumps forward. Check the right fit.
3	 Tankvorgang starten START STOP Start-Knopf drücken. Press 'Start' button. Tankvorgang wird automatisch beendet. Refuelling will stop automatically. Für Abbruch den Stop-Knopf drücken. Press 'Stop' button to abort.  Tankvorgang beendet START STOP Start-Knopf blinkt nicht mehr. Tankpistole kann getrennt werden. 'Start' light stops flashing, disconnect the fill coupling.
4	 Weißen Knopf auf dem Ring drücken (1), Ring in Pfeilrichtung ziehen (2). Verriegelung löst sich und Tankpistole kann getrennt werden. Press white button on the ring (1), pull the ring backwards (2). Automatic lock separates.  Tankpistole nach oben einschieben. Rastet ein. Hang the fill coupling back on the pump. Festen Sitz überprüfen. Check the right fit.

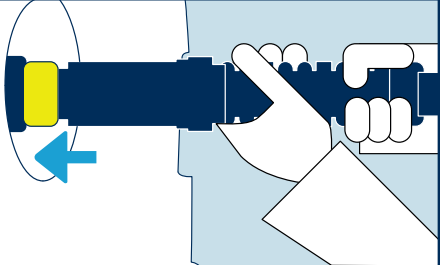

H₂ MOBILITY SERVICE:

0800 400 20 23